


プローブボディー取り付け

プローブ先端部の取り付け

「SMAボディー」に「プローブボディー」を手で回して取り付けた後、トルクレンチで締め付ける。

1. 使用する工具

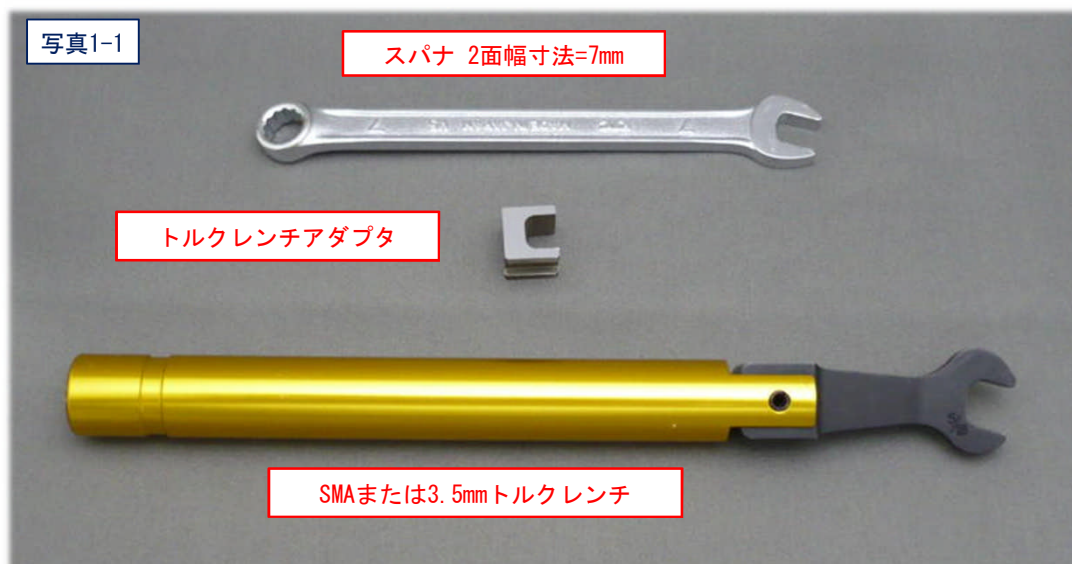


トルクアダプタ：SMAまたは3.5mmトルクレンチの2面寸法幅(8mm)を7mmに対応させる。

2. 同軸プローブの各部名称



「SMAボディー」、「プローブボディー」のスパナ用面取り幅は7mm（写真2-2, 2-3）

3. プローブボディー取り付け

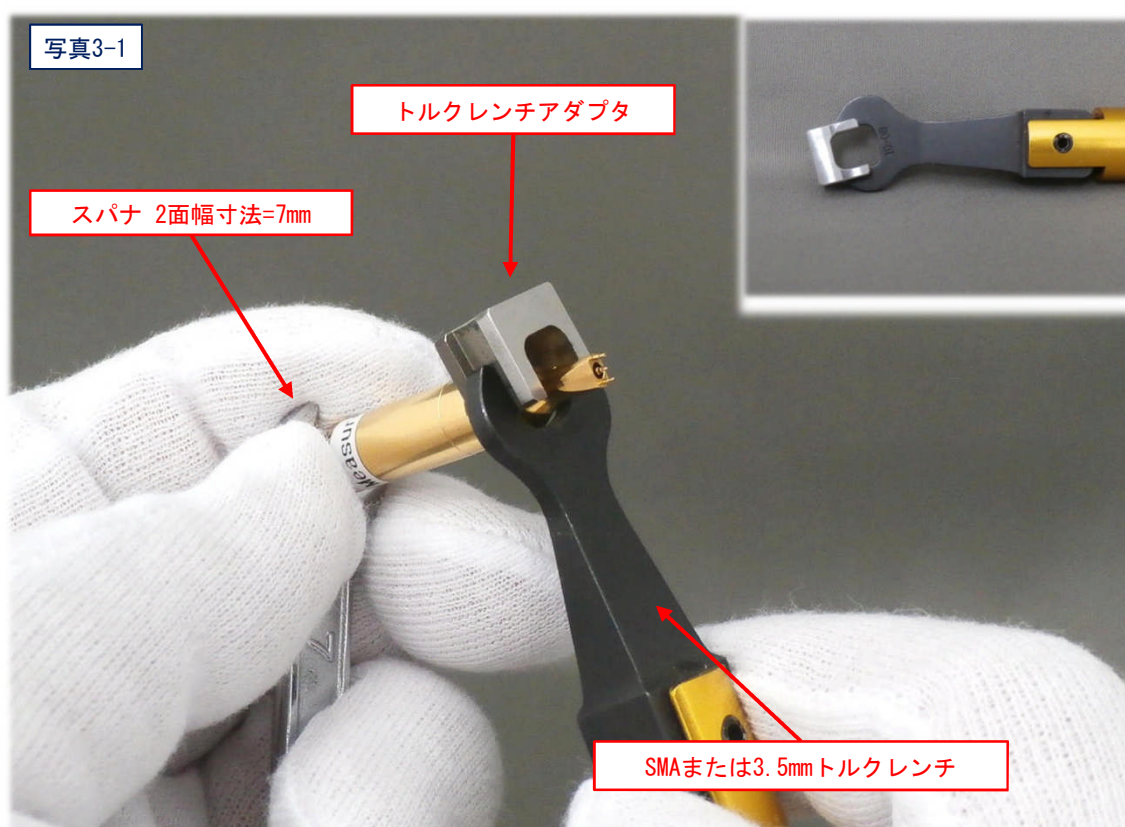

「SMAボディー」に「プローブボディー」を手で回して取り付けした後、トルクレンチで締め付ける。

トルクレンチは、SMA用または3.5mm用を使用する。

3-1 「SMAボディ」のスパナ用面取り部にスパナ(2面幅寸法=7mm)を取り付ける。(写真3-1)

3-2 トルクレンチに「トルクレンチアダプタ」を取り付けて、「プローブボディー」

3-3 「SMAボディー」側を固定し、「プローブボディー」をトルクレンチで締め付ける。

株式会社メジャーテック
〒361-0066 埼玉県行田市上池守377-6
TEL : 048-598-6570 FAX : 048-598-6571
URL:<http://www.measure-tech.co.jp>

株式会社メジャーテック